


Couturier

با نمایشگر بزرگ تاریخ

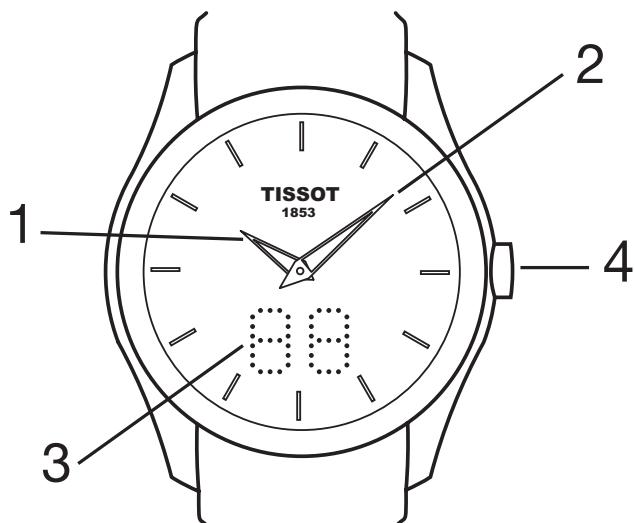


نمایه و عملکردها

- | | |
|---------------------------------|---|
| عقریه ساعت شمار | ① |
| عقریه دقیقه شمار | ② |
| نمایش دیجیتال (توسط دکمه فشاری) | ③ |
| دکمه فشاری | ④ |

شرطی استفاده از دکمه (4):

- ◀ فشار ساده
- ◀◀ فشارهای چندگانه
- ◀ 2" فشار ۲ ثانیه‌ای
- ◀ 6" فشار ۶ ثانیه‌ای
- ◀ فشار ممتد
- 1" زمان نمایش به ثانیه
- ◀◀ اتمام مدت (خروج از عملکرد)

اصول کلی حالت تنظیم

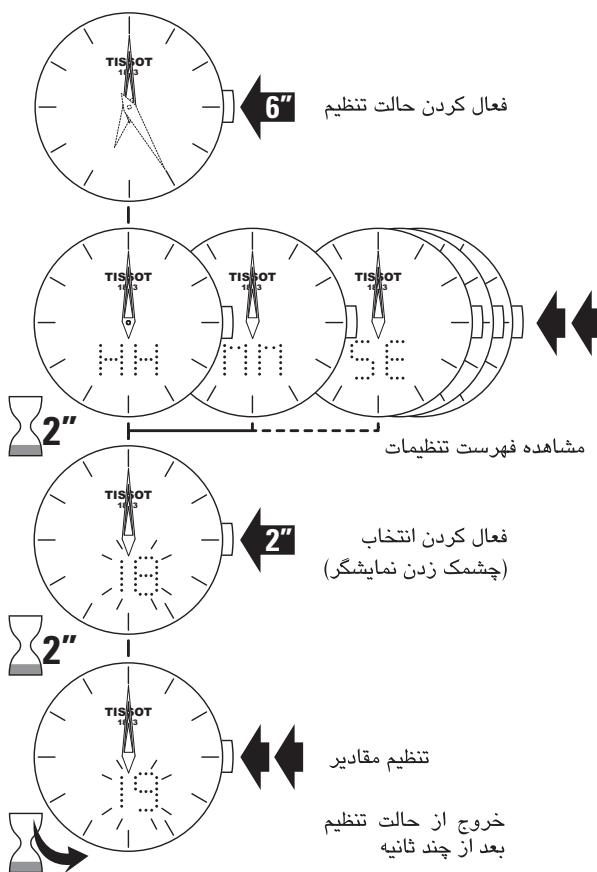

فهرست تنظیمات

| | |
|--------------------------------------|----|
| تغییر ساعت | HH |
| تغییر دقیقه‌ها | MM |
| تغییر ثانیه‌ها* | SE |
| تغییر سال** | YY |
| تغییر ماه** | MO |
| تغییر روز هفته** | DD |
| حالت همزمانی | SY |
| حالت صرفه جویی در مصرف انرژی (sleep) | SL |

* هنگام تنظیم ثانیه‌ها، خروج از حالت تنظیم بعد از ۳۰ ثانیه صورت می‌گیرد. در طی این مدت می‌توان با فشار دادن دکمه، ثانیه‌شمار را روی صفر قرار داد.


** این اطلاعات برای تنظیم تاریخ در تقویم دائمی مورد استفاده می‌گیرد.

سپاس و قدردانی

تشکر صمیمانه ما را به خاطر انتخاب ساعت مارک تیسوت، یکی از پرآوازه‌ترین مارک‌های ساعت سوئیسی بپذیرید. ساعت شما به دلیل طراحی بسیار دقیق و استفاده از مواد اولیه و اجزاء با کیفیت بسیار بالا، در برابر فشارهای ناشی از ضربه‌های وارد، تغییرات دما، آب و گرد و غبار مقاوم است.

این ساعت دارای یک تقویم دائمی است. یعنی تعداد روزهای هر ماه و نیز سال‌های کیسه به طور خودکار محاسبه می‌شوند. برای اینکه ساعت شما بتواند سالیان متعددی بهطور دقیق و کامل کار کند، توصیه می‌کنیم راهنمایی‌های این دفترچه را به دقت دنبال کنید.


مشاهده

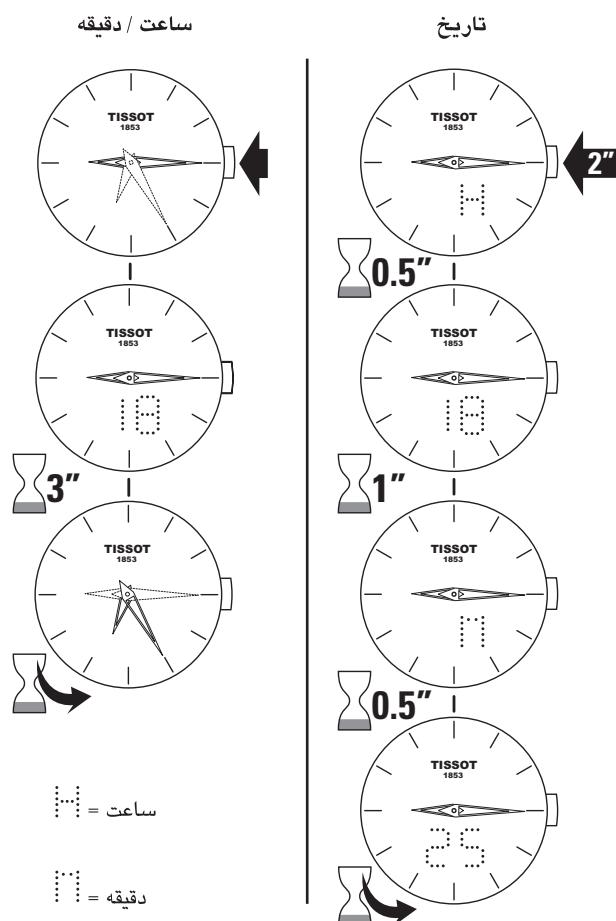



حالت صرفه جویی در مصرف انرژی

اگر نمی‌خواهید به مدت چند هفته یا چند ماه از ساعت خود استفاده کنید، توصیه می‌شود قبل از کار گاشتن ساعت، حالت صرفه جویی در مصرف انرژی را فعال کنید. این کار ورود انرژی را متوقف می‌کند و در نتیجه عمر باتری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

قرار دادن در حالت انتظار

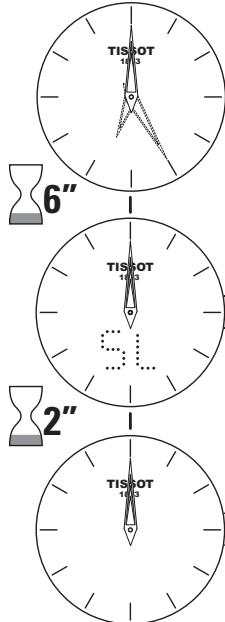


فعالسازی مجدد

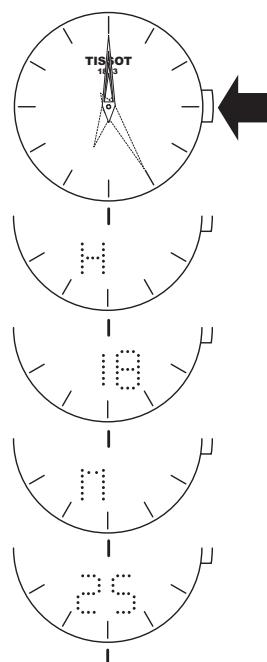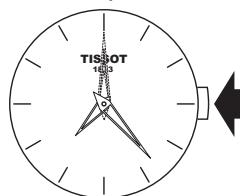

تنظیم ساعت

اصلاح سریع ساعت تابستانی / زمستانی

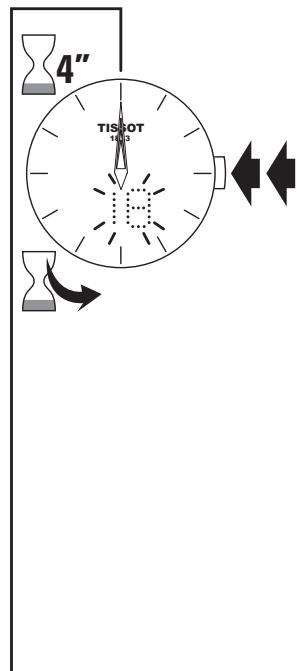

همین روش را برای کلیه تنظیمات اعمال کنید.

مراقبت و نگهداری

توصیه می‌شود ساعت خود را (به استثنای بند چرمی) به طور مرتب با استفاده از یک پارچه نرم و آب و لرم و صابون تمیز نمایید. اگر ساعت در معرض آب بشور قرار گرفت، آن را با آب تمیز به خوبی شستشو دهید و بگذارید کاملاً خشک شود.

ساعت خود را نزدیک حوزه آهربایی قوی یا در مکانی که در معرض نور آفتاب، تغییرات شدید دما یا رطوبت است، قرار ندهید.

توصیه می‌شود هر سه تا چهار سال یکبار ساعت خود را برای برسی و کنترل به یکی از نمایندگی‌های مجاز یا مراکز خدمات تیسوت[®] سپارید. برای برخورداری از بالاترین استاندارهای خدمات و اطمینان از اعتبار گارانتی، لطفاً موارد به نمایندگی‌های مجاز تیسوت[®] مراجعه فرمایید.

ساعت‌های کوارتز تیسوت[®] از دقت بین‌نظیر مخصوصات کوارتز بهره‌مند می‌باشند. منبع انرژی این ساعتها معمولاً برای مصرف متولی بیش از ۲ سال کافی است (دوام باتری به میزان استفاده از عملکردهای ساعت بستگی دارد).

تعویض باتری

هنگامی که باتری به پایان عمر خود نزدیک می‌شود (EOL)، نمایشگر هنگام روشن شدن شروع به چشمک زدن می‌کند و نور آن ضعیف است.

هنگامی که باتری کاملاً خالی شده باشد (EOE)، ساعت به طور خودکار در حالت صرفه جویی در مصرف انرژی قرار می‌گیرد.

وقتی باتری ساعت خالی شد، باید آن را بدون تأخیر توسط یکی از نمایندگی‌های رسمی تیسوت[®] تعویض کرد. نوع باتری: باتری دکمه‌ای لیتیوم CR2032.

جمع‌آوری و اقدامات مربوط به ساعت‌های مچی کوارتزی که به پایان عمر مفید خود رسیده‌اند*

این نماد نشان می‌هد که محصول را نباید به همراه زباله‌های خانگی دور انداخت. این محصول باید به یکی از مراکز مجاز جمع‌آوری بازگردانده شود. با پیروی از این فرآیند، در حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان مشارکت خواهید نمود. بازیافت مواد به حفظ منابع طبیعی کم کنید.

* معتبر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هر کشوری که دارای قوانین مشابه است.

در صورتی که زمان نشان داده شده توسط عقربه‌ها با زمان روی نمایشگر دیجیتال هماهنگ نیست یا عقربه‌ها در حالت تنظیم روی ساعت ۱۲ قرار نمی‌گیرند، این فرآیند را انجام دهید.

